

正誤表


以下のページの表現の誤りをお詫びするとともに訂正いたします。

タイトル	該当ページ	訂正内容
専有面積	HC5500 ユーザーズマニュアル Vii HS2000 ユーザーズマニュアル 1-3	下図をご覧ください。
仕様	HC5500 ユーザーズマニュアル 4-4	質量 : 263kg 本体サイズ(寸法) 使用時 : 1,800mm (W) × 705mm (D) × 1,145mm (H) 収納時 : 1,220mm (W) × 705mm (D) × 1,145mm (H)
	HC5500 ユーザーズマニュアル 4-5	HC オフセットスタッカー サイズ(寸法) : 510mm (W) × 540mm (D) × 755mm (H)
	HC5500 ユーザーズマニュアル 4-6	RISO コントローラ PS7R-9000/5000 サイズ(寸法) : 185mm (W) × 415mm (D) × 360mm (H)
	HC5500 ユーザーズマニュアル 4-8	RISO コントローラ HC3R-5000 サイズ(寸法) : 185mm (W) × 415mm (D) × 360mm (H)
	HS2000 ユーザーズマニュアル 3-10	サイズ(寸法) : 650mm (W) × 560mm (D) × 255mm (H)


専有面積

■ HC5500

● 前から見た図

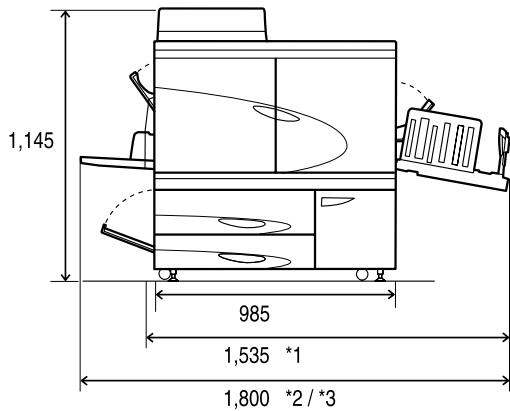

● 横から見た図

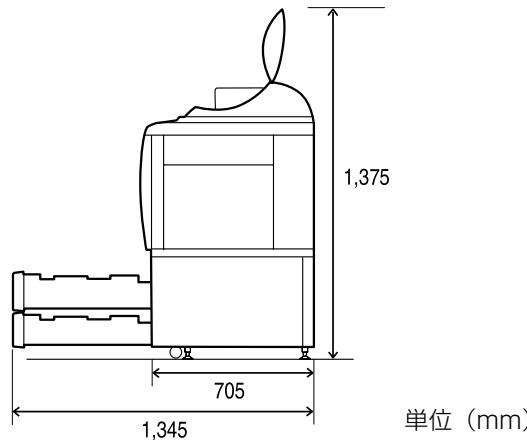

単位 (mm)


* HC オフセットスタッカー（オプション）接続時は、以下のスペースが必要になります。

*1 1,635

*2 1,890

*3 2,040 (HC オフセットスタッカー引き出し時)

■ HS2000

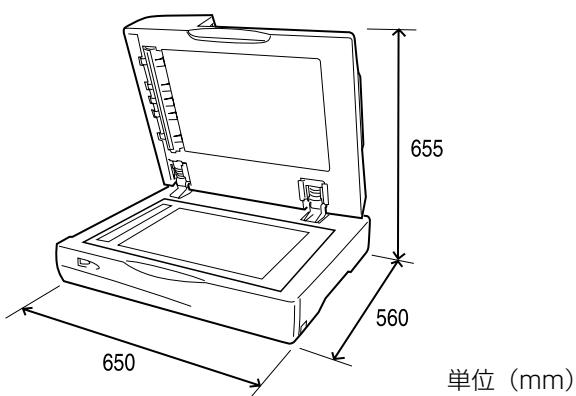

単位 (mm)