


RP2 RP3 ADVANCEドライバ

RPシリーズのADVANCEドライバを Windows Vista にインストールします。
パソコンと印刷機がネットワーク経由で接続されている場合の手順を記述します。


- 1 スタートボタンをクリックし、表示されたメニューから【コントロールパネル】をクリックします。

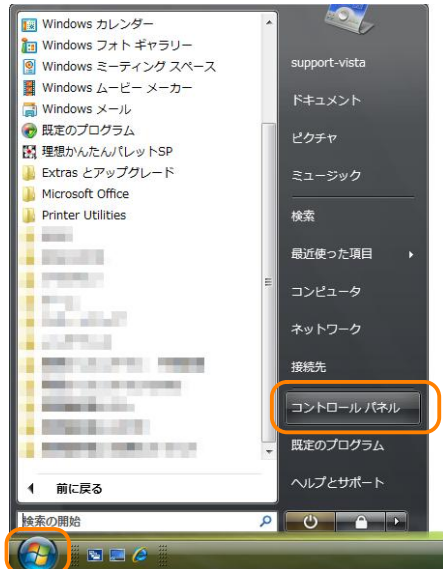


- 2 「コントロールパネルホーム」が表示されます。＜ハードウェアとサウンド＞の中の【プリンタ】をクリックします。




- 3 ＜プリンタ＞フォルダが表示されます。【プリンタのインストール】をクリックします。

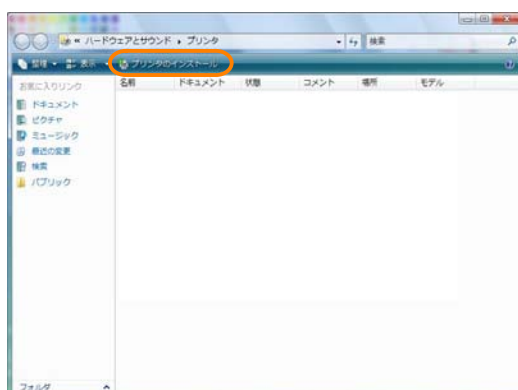


- 4 プリンタの追加画面が表示されます。【ローカルプリンタを追加します】を選択して【次へ】をクリックください。

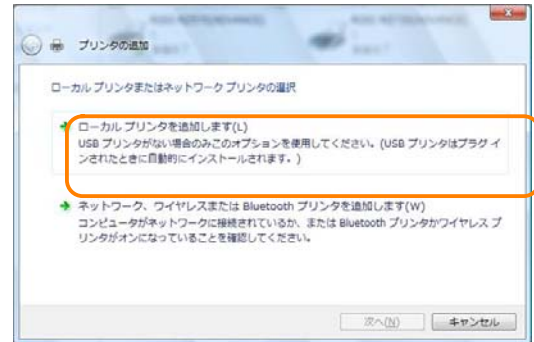


- 5 プリンタポートの選択をします。【新しいポートの作成】のラジオボタンをオンにし、「ポートの種類」のドロップダウンリストから【Standard TCP/IP Port】を選択します。【次へ】ボタンをクリックしてください。

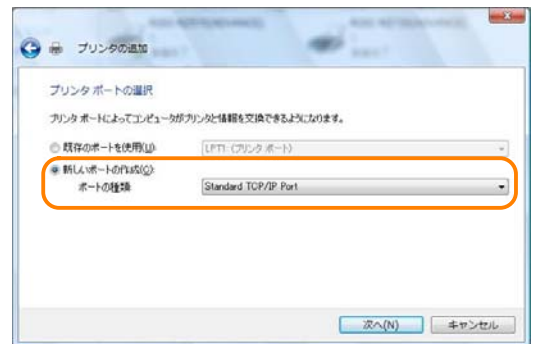


- 6 IPアドレスを指定します。「ホスト名またはIPアドレス」の欄に、印刷機に設定したIPアドレスを入力し、【プリンタを照会して、使用するプリンタドライバを自動的に選択する】のチェックボックスをオフにして【次へ】をクリックします。

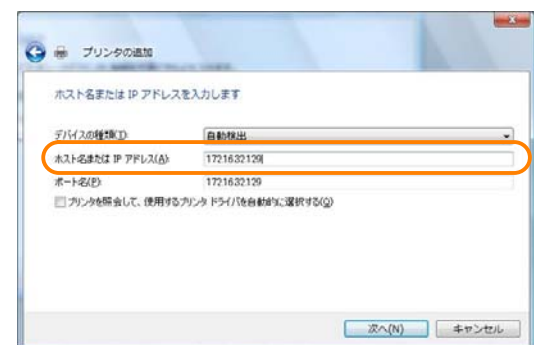


- 7 プリンタへのアクセスが開始されます。

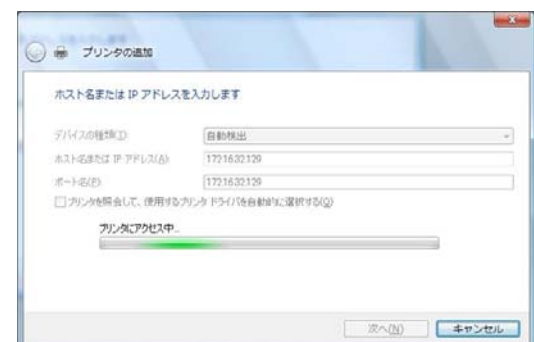


- 8 続いてTCP/IPポートの検出が開始されます。

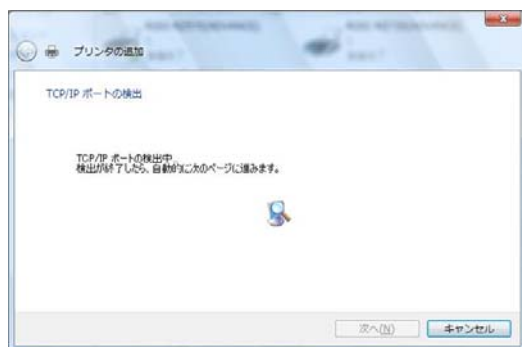

- 9 「ポート情報がさらに必要です」と表示されます。「デバイスの種類」の【カスタム】のラジオボタンをオンにし、[設定]ボタンをクリックします。

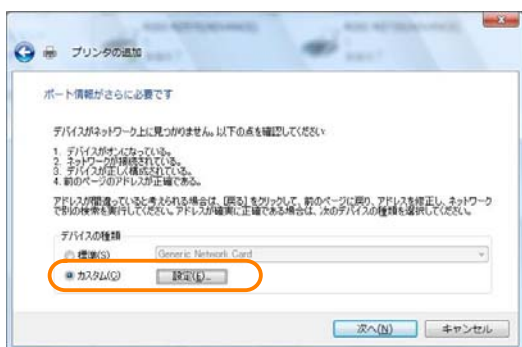


- 10 「標準TCP/IPポート モニタの構成」の画面が表示されます。「プロトコル」の【LPR】のラジオボタンをオンにします。「LPR設定」のキュー名に【lp】と入力し、【LPR バイトカウントを有効にする】のチェックボックスにチェックを入れ、[OK]ボタンをクリックします。

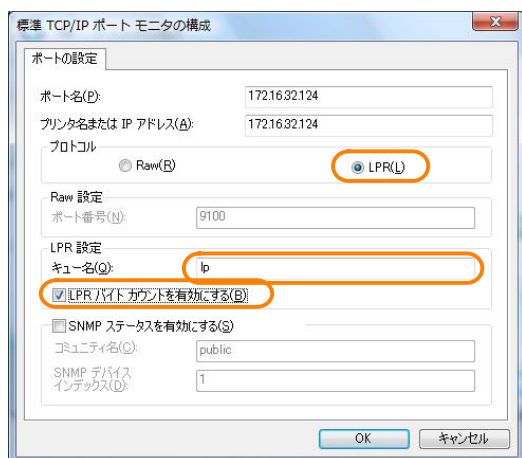


- 11 前の画面に戻りますので、[次へ]をクリックしてください。



- 12 「プリンタドライバのインストール」画面に変わります。[ディスク使用]をクリックしてください。

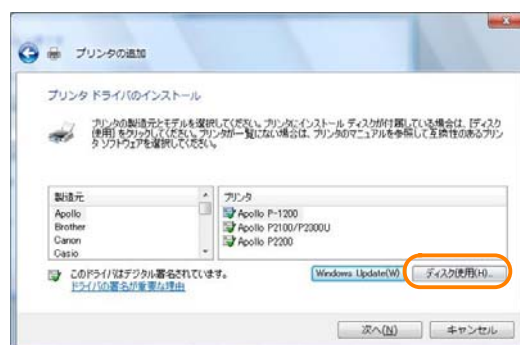


- 13 「フロッピーディスクからインストール」画面が表示されます。[参照]をクリックしてください。

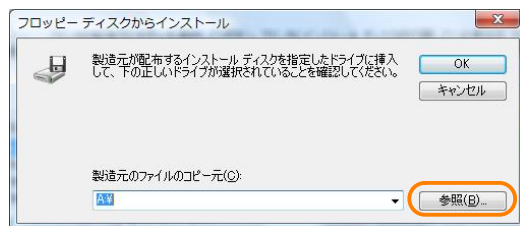


- 14 プリンタドライバのフォルダ保存場所を指定し、[開く]をクリックします。



- 15 前の画面に戻りますので、[OK]をクリックしてください。

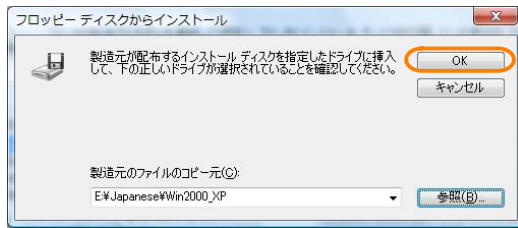


- 16 「プリンタドライバのインストール」画面に戻ります。
プリンター一覧から該当する機種名を選択し、[次へ]をクリックします。

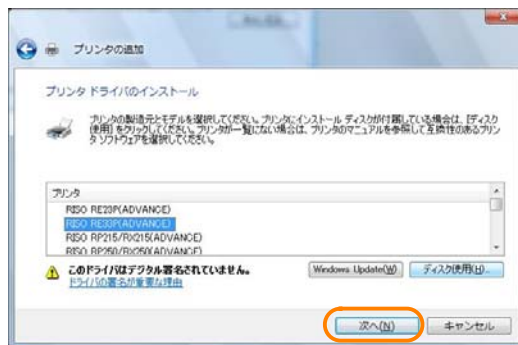


- 17 「プリンタ名を入力してください」と表示されます。
プリンタ名を変更する必要がある場合は、ここで変更し、[次へ]をクリックします。



- 18 「ドライバウェアの発行元を検証できません」と表示されます。
【このドライバソフトウェアをインストールします】をクリックしてください。

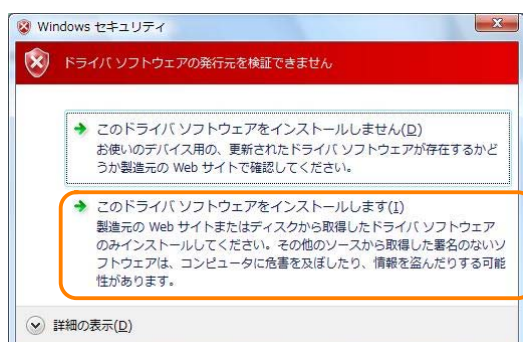

- 19 「プリンタ共有」画面に変わります。
【このプリンタを共有しない】のラジオボタンをオンにし、[次へ]をクリックします。

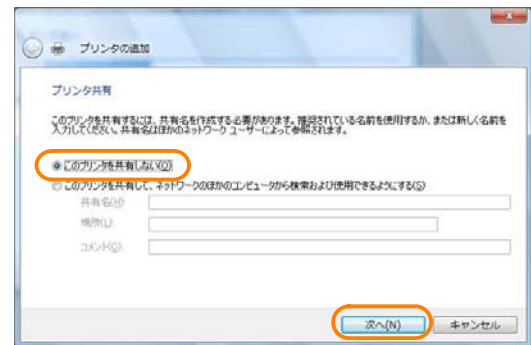

- 20 「正しく追加されました」と表示されたら、[完了]をクリックします。
ここで[テストページの印刷]をクリックした場合、「プリンタにテストページを送信しました」という画面が表示されます。



- 21 <プリンタ>フォルダに追加した機種のアイコンが表示されていることを確認してください。

